

AutoAnalyzer™ INSTRUCCIONES DE OPERACION



CP7665

Indice

| ••• | laice | | | |
|---|--|---|--|--|
| Pr | ecauciones de seguridad34 | Р | | |
| Información de servicio del vehículo 35 | | | | |
| Ins | spección visual35 | - | | |
| Es | specificaciónes eléctricas64 | | | |
| Ga | arantía96 | - | | |
| 1. | Funciones básicas del multímetro | - | | |
| | Funciones y definiciones de la pantalla36 | | | |
| | Graduación del intervalo38 | F | | |
| | Reemplazo de la batería y del fusible . 39 | - | | |
| | Medición del voltaje de CC40 | - | | |
| | Medición del voltaje de CA40 | - | | |
| | Medición de la resistencia41 | - | | |
| | Medición de la corriente continua 42 | P | | |
| | Pruebas de los diodos43 | - | | |
| | Pruebas de los baterías44 | | | |
| | | P | | |
| 2. | Pruebas automotrices con el CP7665 | - | | |
| | Prueba general45 | - | | |
| | - Prueba de los fusibles45 | - | | |
| | - Prueba de los interruptores45 | | | |
| | - Prueba de los solenoides y relés 46 | | | |
| | | | | |

| Prueba del sistema de arranque/carga 47 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| - | Prueba de carga baja de la batería 47 | | | |
| - | Absorción de corriente de la batería a motor apagado48 | | | |
| - | Voltaje de giro/Prueba de carga de la batería49 | | | |
| - | Caídas de voltaje50 | | | |
| - | Cambio del voltaje del sistema de carga51 | | | |
| Ρ | rueba del sistema de encendido 53 | | | |
| - | Prueba de la bobina de encendido 53 | | | |
| - | Cables del sistema de encendido 55 | | | |
| - | Bobinas de toma magnética56 | | | |
| - | Sensores de reluctancia56 | | | |
| Ρ | rueba del sistema de combustible. 57 | | | |
| - | Medición de la resistencia del inyector de combustible57 | | | |
| Ρ | rueba de los sensores del motor 59 | | | |
| - | Sensores de tipo oxígeno (O2) 59 | | | |
| - | Sensores de tipo temperatura 61 | | | |
| - | Sensores de tipo de posición: Posición del regulador y de la válvula EGR, flujo de aire a través de la aleta | | | |

Instrucciones generales de seguridad para trabajar en vehículos

- · Siempre use gafas de seguridad.
- Siempre opere el motor en áreas bien ventiladas. No inhale los gases de escape... ¡son muy venenosos!
- Siempre manténgase alejado de toda pieza móvil y caliente así como también a sus herramientas y equipos de pruebas.
- Siempre verifique que la palanca de velocidades esté en estacionar (Park) si es transmisión automática o en punto muerto (neutral) si es transmisión de cambios manuales y que esté bien aplicado el freno de estacionamiento. Acuñe las ruedas de tracción.
- Nunca ponga herramientas en la batería. Puede causar un cortocircuito que ocasione lesiones y dañe las herramientas y/o el acumulador.
- Nunca fume ni tenga fuego cerca de un vehículo. Los vapores de

- gasolina y de batería que se estén cargando son muy inflamables y explosivos.
- Nunca deje un vehículo desatendido mientras lo esté probando.
- Siempre tenga a mano un extintor de incendio para los incendios de gasolina/eléctricos/químicos.
- Siempre use extrema precaución cuando trabaje alrededor de la bobina, la tapa de distribución y alambres de ignición y bujias. Este componente contiene un alto voltaje cuando el motor esta encendido (caminando).
- Siempre APAGUE la llave de encendido al conectar o desconectar componentes eléctricos, a menos que se le indique lo contrario.
- Siempre obedezca las advertencias, precauciones y los procedimientos del fabricante del vehículo

PRECAUCION:

Algunos vehículos están equipados con bolsas neumáticas de seguridad. Tiene que seguir las precauciones del manual de servicio al trabajar cerca de los componentes o del alambrado de las bolsas neumáticas. Si no sigue las precauciones, se puede inflar inesperadamente una bolsa, causando lesiones. Tome nota de que la bolsa neumática se puede abrir varios minutos después de haberse apagada la llave del encendido (aún cuando se haya desconectado el acumulador) debido a un módulo especial de energía de reserva.

Toda la información, las ilustraciones y especificaciones en este manual están basadas en la información industrial más reciente disponible al momento de impresión. No se puede dar iniguna garantía (expresa o implícita) en cuanto a su exactitud o integridad, ni se responsabiliza Actron Manufacturing Co. ni ninguna persona conectada con Actron por pérdidas o daños que pudiesen haber sufrido por haberse confiado en cualquier dato contenido en este manual o el maluso del producto que lo acompaña. Actron Manufacturing Co. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento a este manual o al producto que lo acompaña sin tener obligación de notificar a nadie ni a ninguna organización de tales cambios.

Manual de servicio del vehículo - Fuentes para información de servicio

A continuación aparece una lista de fuentes para la obtención de información de servicio del vehículo para su vehículo específico.

- Consulte con su Departamento de Piezas del Concesionario Automotriz local.
- Consulte con las tiendas minoristas de piezas automotrices locales para información sobre servicio del vehículo de posventa.
- Consulte con su biblioteca local Las bibliotecas a menudo permiten pedir prestados los manuales de servicio automotriz.

Consejos para hacer diagnósticos


¡Haga una minuciosa inspección "de primera mano" debajo de la capota del motor antes de comenzar cualquier procedimiento de diagnóstico! Usted puede encontrar la causa de muchos problemas simplemente mirando, ahorrándose así mucho tiempo.

- ¿Se ha realizado recientemente servicio en el vehículo? A veces algunos componentes son reconectados en el lugar equivocado o quedan sueltos.
- No tome atajos. Inspeccione las mangueras y los cables que pueden ser difíciles de observar por su situación.
- Inspeccione por defectos del filtro de aire y de los conductos.
- Revise los sensores y los actuadores por daños.
- Inspeccione los cables de encendido en busca de:
 - Terminales dañados.
 - Botas de las bujías partidas o agrietadas
 - Hendiduras, cortes o roturas en los cables de encendido y en la aislación
- Inspeccione las mangueras de vacío por:
 - Su encaminado correcto.
 Refiérase al manual de servicio del vehículo, o a la calcomanía

- de la Vehicle Emission Control Information (VECI) (Información del Control de Emisiones del Vehículo), situada en el compartimiento del motor.
- Tubería aplastada o doblada.
- Divisiones, cortes o roturas.
- Inspeccione los cables por:
 - Contacto con bordes afilados.
 - Contacto con superficies calientes, tales como el múltiple del escape.
 - Aislamiento doblado, quemado o raído.
 - Encaminado y conexiones correctos.
- Revise los conectores eléctricos por:
 - Corrosión de las clavijas.
 - Clavijas dobladas o dañadas.
 - Contactos que no están debidamente asentados en las cubiertas.
 - Mala conexión de los cables en los terminales.

Sección 1. Funciones básicas del multímetro

Los multímetros digitales o DMMs tienen muchas características y funciones especiales. Esta sección define esas características y funciones y explica cómo usar las mismas para efectuar varias mediciones.

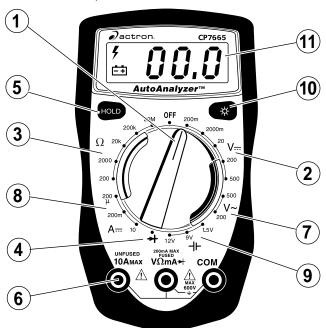

Definiciones de funciones y de pantalla

INTERRUPTOR GIRATORIO El interruptor se gira para seleccionar una función.

2. VOLTIOS DE CC

Esta función se usa para medir los voltajes de CC (corriente continua) en el intervalo de 0 a 500V.

3. OHMIOS

Esta función se usa para medir la resistencia de un componente en

un circuito eléctrico en el intervalo de 0,1 Ω a 20M Ω . (Ω es el símbolo eléctrico para ohmios)

4. INSPECCION DEL DIODO

Esta función se usa para inspeccionar si un diodo es bueno o malo

5. SOSTÉN

Presione el botón HOLD (SOSTÉN) para retener datos en el pantalla.

En ese modo, se exhibe el anunciador "H".

6. CLAVIJAS DE GUIA DE PRUEBA La guía de prueba COM

La guía de prueba NEGRA se inserta siempre en el clavija COM.

La guía de prueba

ROJA se inserta en el
clavija correspondiente al ajuste del
interruptor giratorio del multímetro.

¡¡Conecte siempre las GUIAS DE PRUEBA al multímetro antes de conectarlas al circuito a prueba!!

10AMAX



AMP. DE CC VΩmA>l



VOLTIOS VOLTIOS DE CC DE CA OHMIOS DIODOS PRUEBAS DE LOS BATERÍAS DE 1,5V, 9V y 12V

7. VOLTIOS DE CA

Esta función se usa para medir los voltajes de CA en al intervalo de 0 a 500V.

8. AMPERIOS DE CC

Esta función se usa para medir los amperios de CC (corriente continua) en el intervalo de 0 a 10A.

PRUEBA DE LOS BATERÍAS DE 1,5V, 9V Y 12V

Esta función se usa para prueba bajo carga de los baterías de 1,5V, 9V o 12V.

10. LUZ PARA LA PANTALLA

Presione el botón para iluminar la pantalla.

11. PANTALLA

Usada para mostrar en la pantalla todas las mediciones e información del multímetro.

Batería baja (Low Battery) – Reemplace la batería interna de 9V, si este símbolo aparece en la esquina inferior izquierda. (Vea



Reemplazo de fusible y batería en la página 39.)

4

Indicador de alto voltaje



-{

Indicación de intervalo excesivo – El multímetro está graduado a un intervalo que es demasiado pequeño para la medición que se está tomado al presente si "1" o "-1" aparece en el lado izquierdo de la

pantalla. Incremente el intervalo hasta que desaparezca. El valor que se mide es demasiado grande para que el multímetro lo mida, si no desaparece después de haberse tratado todos los intervalos para una función particular. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

Ajuste a cero

El multímetro se colocará automáticamente en cero en las funciones de voltios, amperios y prueba de los baterías.

Detección automática de polaridad

Cuando la conexión de la guía de prueba esté invertida la pantalla del multímetro mostrará un signo menos (-) en las funciones de voltios de CC y amperios de CC.


Graduación del intervalo

Dos de las preguntas más comunes acerca de los multímetros digitales son: ¿Qué significa el Intervalo? y ¿Cómo sé en que Intervalo debo graduar el multímetro?

¿Qué significa el intervalo?

El intervalo se refiere al mayor valor que puede medir el multímetro con el interruptor giratorio en esa posición. Si el multímetro está graduado en el intervalo de 20V de CC, entonces el voltaje mayor que puede medir el multímetro es de 20V en ese rango.

EJEMPLO: Medición del voltaje de la

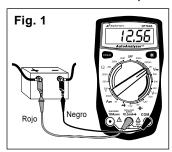


batería del vehículo (vea Fig. 1).

Supongamos que el multímetro esté conectado a la batería y graduado en el intervalo de 20V

La pantalla lee 12,56. Esto significa que existen 12,56V a través de los terminales de la batería.

Supongamos ahora que graduamos el multímetro en el intervalo de 2000mV (vea Fig. 2).

La pantalla del multímetro muestra ahora un "1" y nada más. Esto significa que el multímetro está en un intervalo excesivo o en otras palabras que el valor que se mide es mayor que el

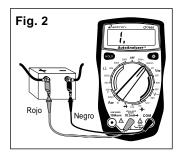

intervalo de la corriente. El intervalo debe incrementarse hasta que se muestre un valor en la pantalla. El valor que se mide es demasiado grande para que el multímetro lo mida, si usted está en el intervalo mayor y el multímetro todavía muestra que el intervalo es excesivo.


¿Cómo sé en qué intervalo debo graduar el multímetro?

El multímetro debe graduarse en el intervalo más bajo posible sin que el intervalo sea excesivo.

EJEMPLO: Medición de una resistencia desconocida

Supongamos que el multímetro esté conectado a un sensor del refrigerante del motor con una resistencia desconocida (vea Fig. 3).

Comience graduando el multímetro

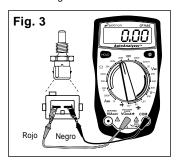







al intervalo mayor de OHMIOS. La pantalla lee 0.0Ω o un cortocircuito.

Este sensor no puede colocarse en cortocircuito de manera que reduzca la graduación del intervalo hasta que usted obtenga un valor de la resistencia.

En el intervalo de $200 \mathrm{K}\Omega$ el multímetro midió un valor de 4,0. Esto significa que hay $4 \mathrm{K}\Omega$ de resistencia a través de los terminales del sensor del refrigerante del motor (vea Fig. 4).

Si cambiamos el multímetro al intervalo de $20 K\Omega$ (vea Fig. 5) la pantalla muestra un valor de $3,87 K\Omega$. El valor real de la resistencia es $3,87 K\Omega$ y no $4 K\Omega$ que fue medido en el rango de $200 K\Omega$. Esto es muy importante ya que si las especificaciones del fabricante indican que el sensor debe leer $3,8-3,9 K\Omega$ a $70^{\circ}F$ entonces en el intervalo de $200 K\Omega$. el sensor es defectuoso, pero prueba correctamente en el intervalo de $20 K\Omega$.

Gradúe ahora el multímetro en el intervalo de 2000Ω (vea Fig. 6). La pantalla indicará una condición de intervalo excesivo ya que $3.87 K\Omega$ es mayor que $2K\Omega$.

Este ejemplo muestra que reduciendo el intervalo usted incrementa la exactitud de su medición. Cuando usted

cambia el intervalo, cambia la ubicación del punto decimal. Esto cambia la exactitud de la medición incrementando o reduciendo la cantidad de dígitos después del punto decimal.

Reemplazo de la batería y del fusible

Importante: debe instalarse una batería de 9 Voltios antes de usar el multímetro digital. (Vea el procedimiento de abajo para la instalación)

Reemplazo de la batería

- 1. Apagar el multímetro.
- Retire las guías de prueba del multímetro.
- Retire tornillos de la parte posterior del multímetro.
- 4. Retire la cubierta posterior.
- Instale una nueva batería de 9 voltios.
- Vuelva a armar el multímetro.

Reemplazo del fusible

39

- Apagar el multímetro.
- Retire las guías de prueba del multimetro.


- 3. Retire tornillos de la parte posterior del multímetro.
- 4. Retire la cubierta posterior.
- 5. Retire la fusible.
- Reemplace el fusible con el mismo tamaño y tipo del instalado originalmente!
 5mm x 20mm, 200mA, 250V, fusion rápida.
- 7. Vuelva a armar el multímetro.

Medición de voltaje de CC

Este multímetro puede usarse para medir los voltajes de CC en un intervalo de 0 a 500V. Usted puede usar este multímetro para efectuar todas las mediciones de voltaje de CC indicados en el manual de servicio del vehículo. Las aplicaciones más comunes son las mediciones de caídas de voltaje e inspeccionar si el voltaje correcto llegó al o están siendo producidos por un sensor o un circuito particular.

Para medir los voltajes de CC (Vea Fig. 7):

- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- 2. Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.

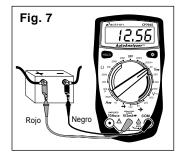

- Conecte la guía de prueba ROJA al lado positivo (+) de la fuente de voltaje.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al lado negativo (-) de la fuente de voltaje.

NOTA: Si usted no sabe cual lado es positivo (+) y cual lado es negativo (-) conecte arbitrariamente la guía de prueba ROJA a uno de los lados y el NEGRO al otro. Cuando se mide la polaridad negativa, el multímetro detecta automáticamente la polaridad y mostrará un signo menos (-). La polaridad positiva se mostrará en la pantalla si usted cambia las guías de prueba ROJA y NEGRA. la medición de voltajes negativos no daña el multímetro.

 Gire el interruptor giratorio del multímetro al intervalo deseado de voltaje.

Comience con el intervalo mayor de voltaje y disminuya al intervalo apropiado según requerido, si el voltaje aproximado es desconocido. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

 Vea la lectura en la pantalla -Note la graduación del intervalo para las unidades correctas.


NOTA: 200 mV = 0.2 V

Medición de voltaje de CA

Este multímetro puede usarse para medir los voltajes de CA en un intervalo de 0 a 500V.

Para medir los voltajes de CA (Vea Fig. 8):

 Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.

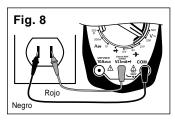

- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- Conecte la guía de prueba ROJA al lado uno de la fuente de voltaje.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al lado otro de la fuente de voltaje.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al intervalo deseado de voltaie.


Comience con el intervalo mayor de voltaje y disminuya al intervalo apropiado según requerido, si el voltaje aproximado es desconocido. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

6. Vea la lectura en la pantalla.

NOTA: 200 mV = 0.2 V

Medición de la resistencia

La resistencia se mide en unidades eléctricas llamadas ohmios (Ω) . El multimetro digital puede medir resistencia de $0,1\Omega$ a $20M\Omega$ (o 20.000.000 ohmios). Una resistencia infinita se muestra con un "1" en el lado izquierdo de la pantalla (vea Graduación del intervalo en la página 38). Usted puede usar este múltimetro para efectuar cualquier medición de resistencia indicada en el manual de

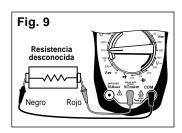

servicio del vehículo. Las pruebas de bobinas de encendido, cables de las bujías y de algunos sensores del motor son usos comunes para la función OHMIOS (Ω) .

Para medir la resistencia (vea Fig. 9):

Desconecte la potencia del circuito (OFF)

Desconecte toda la potencia eléctrica en el circuito donde se está tomando la medición de la resistencia para obtener una medición exacta de la resistencia y evitar daños posibles al multímetro digital y al circuito eléctrico bajo prueba.

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija COM de quía de prueba.
- Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija VΩmA→ de guía de prueba.
- 4. Gire el interruptor giratorio del multímetro al intervalo de 2000

Junte las guías de prueba ROJA y NEGRA del multímetro y vea la lectura en la pantalla.

Típicamente la pantalla debe leer 0.2Ω a 1.5Ω .

Inspeccione ambos extremos de las guías de prueba por malas conexiones, si la lectura en la pantalla fue mayor que $1,5\Omega$.

Reemplace las guías de prueba si se hallan malas conexiones.

 Conecte las guías de prueba ROJA y NEGRA a través del componente donde desea medir la resistencia.

La polaridad no es importante al efectuar mediciones de resistencia. Las guías de prueba sólo tienen que conectarse a través del componente.

 Gire el interruptor giratorio del multímetro al intervalo deseado de OHMIOS

> Comience con el intervalo mayor de OHMIOS y disminuya al intervalo apropiado según requerido, si la resistencia aproximada es desconocida. (Vea Graduación del intervalo en la página 38)

 Vea la lectura en la pantalla -Note la graduación del intervalo para las unidades correctas.

NOTE: $2K\Omega = 2000\Omega$; $2M\Omega = 2.000.000\Omega$

Reste la resistencia de la guía de prueba determinada en el paso 4 de arriba de la lectura de la pantalla en el paso 7, si desea efectuar mediciones precisas de la resistencia. Es una buena idea hacer esto para mediciones de resistencia menores que 10Ω.

Medición de corriente continua

Este multímetro puede usarse para medir la corriente continua en el intervalo de 0 a 10A. Las mediciones de corriente deben efectuarse con el multímetro en serie con el componente, a diferencia de las mediciones de voltaje y resistencia donde


el multímetro se conecta a través del componente que usted está probando. Algunas de las aplicaciones de corriente continua son la aislación de drenajes de corriente y cortocircuitos.


Para medir la corriente continua (vea Fig. 10 y 11):

- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija "10A" o "mA" de guía de prueba.
- Desconecte o abra eléctricamente el circuito donde usted desea medir la corriente.

Esto se efectúa:

- Desconectando el arnés del cableado.
- Desconectando el cable del tornillo en el terminal tipo.
- Retire la soldadura de la guía del componente si trabaja en tableros de circuitos impresos.



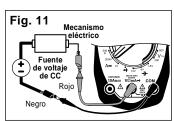


- Corte el cable si no existe otra manera posible de abrir el circuito eléctrico.
- Conecte la guía de prueba ROJA a uno de los lados del circuito desconectado.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al lado restante del circuito desconectado.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro a la posición de 10A DC o a la posición de 200mA o 200μA.
- 7. Vea la lectura en la pantalla.

Invierta las guías de prueba ROJA y NEGRA, si el signo menos (-) aparece en la pantalla.

Prueba de los diodos

Un diodo es un componente eléctrico que permite que la corriente fluya en una dirección solamente. El diodo se encenderá y permitirá que la corriente fluya cuando se le aplica un voltaje positivo, generalmente mayor que 0,7V, al ánodo del mismo. El diodo permanecerá apagado y no habrá flujo de corriente si el mismo voltaje se aplica al cátodo. Por consiguiente para probar un diodo, usted debe inspeccionar en ambas direcciones (ej.: ánodo a cátodo y cátodo a ánodo). Los diodos se encuentran típicamente en los



alternadores de los automóviles.

Efectuando las pruebas de los diodos (vea Fig. 12):

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- 2. Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba V∩mA→.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro a función →.
- Junte las guías de prueba ROJA y NEGRA para probar la continuidad.

La pantalla debe estar en 0.00 para verificar la operación correcta.

Desconecte un extremo del diodo del circuito.

El diodo debe estar totalmente aislado del circuito para probar su funcionalidad.

 Conecte las guías de prueba ROJA y NEGRA a través del diodo y vea la pantalla.

La pantalla mostrará una de tres cosas:

- Una caída típica de voltaje de 0,7V aproximadamente.
- Una caída de voltaje de 0 voltio.
- Aparecerá un "1" indicando que el multímetro está en un intervalo excesivo.
- Cambie las guías de prueba ROJA y NEGRA y repita el paso 6.
- 8. Resultados de la prueba


Si la pantalla mostró:

 Una caída de voltaje de 0 voltio en ambas direcciónes indica que el diodo está en

- cortocircuito y requiere reemplazarse.
- Un "1" que aparece en ambas direcciones indica que el diodo está en un circuito abierto y debe reemplazarse.
- El diodo está en buena condición si la pantalla lee 0,5V-0,7V en una dirección y aparece un "1" en la otra dirección indicando un intervalo excesivo del multímetro.

Prueba de los baterías de 1,5V, 9V & 12V

Procedimiento de prueba (vea Fig. 13):

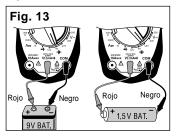

- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango ⊢ de 1,5V, 9V o 12V.
- Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la batería.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al terminal negativo (-) de la batería.
- 6. Vea la lectura en la pantalla.

Sección 2. Pruebas automotores

El multímetro digital es una herramienta muy útil para localizar las fallas de los sistemas eléctricos de los automotores. Esta sección describe como usar el multímetro digital para probar el sistema de arranque y carga, el sistema de encendido, el sistema de combustible y los sensores del motor. El multímetro digital puede usarse también para probar fusibles, interruptores, solenoides y relés.


Prueba general

El multímetro digital puede usarse para probar fusibles, interruptores, solenoides y relés.

Prueba de los fusibles

Esta prueba es para inspeccionar si un fusible está guemado.

Para probar los fusibles (vea Fig. 14):



- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→.
- 3. Gire el interruptor giratorio del multímetro a función 2000 Ω
- Conecte las guías de prueba ROJA y NEGRA a los lados opuestos del fusible.


- Si la lectura está cero El fusible está en buen estado.
- Sila lectura está en un intervalo excesivo - El fusible está quemado y debe reemplazarse.

NOTA: Reemplace siempre los fusibles quemados con el mismo tipo y clasificación.

Prueba de los interruptores

Esta prueba inspecciona si un interruptor se "abre" y "cierra" apropiadamente.

Para probar los interruptores (vea Fig. 15):

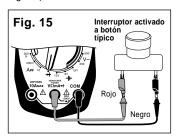

- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- 3. Gire el interruptor giratorio del multímetro a función 2000 Ω .
- Conecte la guía de prueba NEGRA a un lado del interruptor.
- Conecte la guía de prueba ROJA al otro lado del interruptor.


- Si la lectura está cero El interruptor está cerrado.
- Si la lectura está en un intervalo excesivo - El interruptor está abierto.
- 6. Opere el interruptor.
 - Si la lectura está cero El interruptor está cerrado.
 - Si la lectura está en un intervalo excesivo - El interruptor está abierto.
- 7. Repita el paso 6 para verificar la operación del interruptor.

Prueba de los solenoides y relés

Esta prueba inspecciona para verificar si un solenoide o relé tiene una bobina dañada. Si la bobina está en buenas condiciones todavía es posible que el solenoide o relé sea defectuoso. El relé puede tener contactos que estén soldados o gastados, y el solenoide puede adherirse cuando se activa la bobina. Esta prueba no inspecciona esos problemas potenciales.

Para probar los solenoides y relés (vea Fig. 16):

 Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.

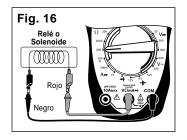

- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de prueba VΩ mA→I·
- 3. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200 Ω .

La mayoría de las resistencias de los solenoides y de las bobinas de los relés son menores que 200Ω .

- 4. Conecte la guía de prueba NEGRA a un lado del interruptor.
- Conecte la guía de prueba ROJA al otro lado del interruptor.
- 6. Vea la lectura en la pantalla:
 - Las resistencias típicas de solenoide/resistencia de la bobina son de 200Ω o menores.
 - Para el rango de resistencia del dispositivo refiérase al manual de servicio del vehículo.

Si el medidor indica un rango excesivo gire el interruptor giratorio del multímetro al rango próximo más alto. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

7. Resultados de la prueba

Solenoide/Bobina del relé en buenas condiciones: La lectura en la pantalla en el paso 6 está dentro de las especificaciones del fabricante.

Solenoide/Bobina del relé en malas condiciones:

- La lectura en la pantalla en el paso 6 no está dentro de las especificaciones del fabricante.
- La lectura de la pantalla indica un rango excesivo en cada rango de ohmios indicando un circuito abierto.

NOTA: Algunos relés y solenoides tienen un diodo colocado a través de la bobina. Vea Prueba de diodos en la página 43, para probar este diodo.


Prueba del sistema de arranque/carga

El sistema de arranque "rota" el motor. Consiste de la batería, motor del arrancador, solenoide y/o relé del arrancador, y cableado y conexiones asociadas. El sistema de carga mantiene cargada la batería cuando el motor está funcionando. Este sistema consiste del alternador, regulador de voltaje, batería y cableado y conexiones asociadas. El multímetro digital es una herramienta útil para inspeccionar la operación de esos sistemas.

Prueba de carga baja de la batería

Usted debe probar primero la batería para asegurarse que esté completamente cargada, antes de efectuar cualquier inspección del sistema de arranque/carga.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 17):

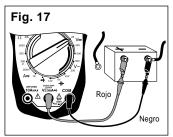

- Gire la llave de encendido a OFF.
- Encienda los faroles delanteros pro 10 segundos para disipar la carga de superficie de la batería.
- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA-I.

- 5. Desconecte el cable positivo de la batería (+).
- Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la batería.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al terminal negativo (-) de la batería.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 20V de CC.
- 9. Vea la lectura en la pantalla.
- 10. Resultados de prueba

Compare la lectura en la pantalla del paso 9 con la tabla de abajo.

| Por ci Voltaje | ento de carga de la batería |
|-------------------|--------------------------------|
| 12,60V o mayor | 100% |
| 12,45V | 75% |
| 12,30V | 50% |
| 12,15V | 25% |

Sila batería no está 100% cargada cárguela antes de efectuar cualquier otra prueba del sistema de arranque/carga.


Absorción de corriente de la batería a motor apagado

Esta prueba mide la cantidad de corriente siendo absorbida de la batería cuando la llave de encendido está en la posición de apagado y el motor está apagado. Esta prueba ayuda a identificar fuentes posibles de drenaje excesivo de la corriente de la batería, lo que podría eventualmente conducir a una batería descargada.

Apague la llave de encendido y todos los accesorios.

Asegúrese que todas las luces del baúl, capó del motor y techo estén apagadas.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 18):



- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba "10A" (o mA).
- 4. Desconecte el cable positivo de la batería (+).
- Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la batería.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al cable positivo (+) de la batería.

NOTA: No arranque el vehículo durante esta prueba ya que puede resultar en daños al multímetro.

Gire el interruptor giratorio del multímetro a la posición de 10A de CC (o 200 mA).

8. Vea la lectura en la pantalla.

- La absorción típica de corriente es de 100mA (1mA = 0,001A)
- Refiérase al manual de servicio para la Absorción de Corriente de la Batería a Motor Apagado.

NOTA: Se han tomado en cuenta las pregraduaciones de las estaciones radiales y de los relojes en la absorción típica de corriente de 100mA.

9. Resultados de la prueba.

Absorción de corriente de absorción: La lectura en la pantalla en el paso 8 está dentro de las especificaciones del fabricante.


Absorción excesiva de corriente:

- La lectura en la pantalla en el paso 8 excede mucho las especificaciones del fabricante.
- Retire los fusibles de la caja de fusibles uno por vez hasta que se localice la fuente de la absorción excesiva de corriente.
- Los circuitos sin fusibles tales como faroles delanteros, relés y solenoides deben inspeccionarse también como posibles drenajes de corriente de la batería.
- Preste servicio según sea necesario cuando se localice la fuente de corriente excesiva.

Voltaje de giro (cuando intenta arrancar) - Prueba de carga de la batería

Esta prueba inspecciona la batería para verificar si está entregando suficiente voltaje al arrancador del motor bajo condiciones de intento de arranque.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 19):

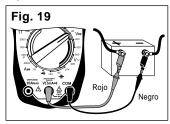

 Inhabilite el sistema de encendido de manera que el vehículo no arranque.

Desconecte el primario de la bobina de arranque o la bobina de toma del distribuidor o el sensor de la leva/giro para inhabilitar el sistema de arranque. Para el procedimiento de inhabilitación refiérase al manual de servicio.

- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de quía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ m A→.

- Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la batería.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al terminal negativo (-) de la batería.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 20V de CC.
- Intente arrancar continuamente el motor durante 15 segundos mientras observa la pantalla.
- 8. Resultados de la prueba.

Compare la lectura en la pantalla en el paso 7 con la tabla de abajo.

| Voltaje | Temperatura |
|--------------|-----------------|
| 9,6V o mayor | 21°C y superior |
| 9,5V | 15,5°C |
| 9,4V | 10°C |
| 9,3V | 4,5°C |
| 9,1V | -1,1°C |
| 8,9V | -6,5°C |
| 8,7V | -12°C |
| 8,5V | -17,5°C |

El sistema de giro (mientras intenta arrancar) es normal si el voltaje en la pantalla corresponde a la tabla de arriba de voltaje versus temperatura.

Es posible que la batería, los cables de la batería, los cables del sistema de arranque, el solenoide del arrancador o el motor del arrancador sean defectuosos, si el voltaje en la pantalla no corresponde con la tabla.

Caídas de voltaje

Esta prueba mide las caídas de voltaje a través de los conductores, interruptores, cables, solenoides y conexiones. Con esta prueba usted puede hallar resistencias excesivas en el sistema de arranque. Esta resistencia restringe la cantidad de corriente que alcanza el motor del arrancador resultando en un voltaje bajo de carga de batería y giro lento del motor al arrancar.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 20):

 Inhabilite el sistema de encendido de manera que el vehículo no arranque.

Desconecte el primario de la bobina de arranque o la bobina de toma del distribuidor o el sensor de la leva/giro para inhabilitar el sistema de arranque. Para el procedimiento de inhabilitación refiérase al manual de servicio.


- Inserte la guía de prueba NEGRA dentro de la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- 4. Conecte las guías de prueba Refiérase al circuito típico de

pérdida de voltaje durante el intento de arranque (Fig 20).

- Conecte alternativamente las guías de prueba ROJA y NEGRA entre 1 y 2, 2 y 3, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 9, 8 y 9, y 8 y 10.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200mV de CC.

Si el multímetro sobrepasa la línea, gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 2000mV de CC. (Vea la Graduación del intervalo en la página 38)

- Intente arrancar el motor hasta que se obtenga una lectura estable en la pantalla.
 - Registre los resultados en cada punto mostrado según se muestra en el multímetro.

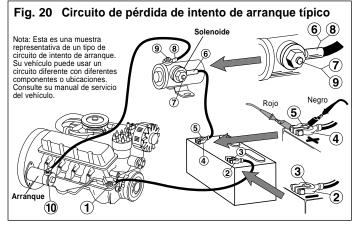

- Repita los pasos 4 y 5 hasta que se inspeccionen todos los puntos.
- 7. Resultados de la prueba

Caída estimada de voltaje de los componentes del circuito arrancador.


| <u>Componente</u> | <u>Voltaje</u> |
|------------------------------------|----------------|
| Interruptores | 300mV |
| Conductor o cable | 200mV |
| Tierra | 100mV |
| Conectores del cable de la batería | 50mV |
| Conexiones | 0.0V |

- Compare las lecturas del voltaje en el paso 6 con la tabla de arriba.
- Inspeccione el componente y la conexión por defectos si alguna de las lecturas es elevada.
- Preste servicio según sea necesario si se hallan defectos.

Prueba de voltaje del sistema de carga

Esta prueba inspecciona el sistema de carga para verificar si carga la batería y suministra potencia al resto de los sistemas eléctricos del sistema (luces, ventilador, radio, etc).

Procedimiento de prueba (vea Fig. 21):



- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 20V de CC.
- Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la batería.
- Conecte la guía de prueba NEGRA al terminal negativo (-) de la batería.
- 6. Arranque el motor Permita que funcione en vacío.
- 7. Apague todos los accesorios y vea la lectura en la pantalla.
- El sistema de carga es normal si la pantalla lee de 13,2 a 15,2 voltios.
- Si el voltaje de la pantalla no está entre 13,2 y 15,2 voltios proceda al paso 13.
- Abra el regulador y mantenga la velocidad del motor (RPM) entre 1800 y 2800 RPMs.

Mantenga esta velocidad a través del paso 11 - Haga que un asistente le ayude a mantener la velocidad.

9. Vea la lectura en la pantalla.

La lectura del voltaje no debe variar más que 0,5V del paso 7.

- Cargue el sistema eléctrico encendiendo las luces, los limpiadores del parabrisas y graduando el ventilador a la intensidad máxima.
- 11. Vea la lectura en la pantalla.

El voltaje no debe caer por debajo

de 13,0V aproximadamente.

12. Apague todos los accesorios, haga funcionar el motor en vacío y apague.

13. Resultados de la prueba.

- El sistema de carga es normal, si las lecturas del voltaje en los pasos 7, 9 y 11 fueron según lo esperado.
- Inspeccione por una correa floja del alternador, un regulador o alternador defectuoso, malas conexiones o una corriente de campo abierto del alternador, si cualquiera de las lecturas de voltaje en los pasos 7, 9 y 11 fueron diferentes a las mostradas aquí o en el manual de servicio del vehículo.
- Refiérase al manual de servicio del vehículo para un diagnóstico adicional.

Prueba del sistema de encendido

El sistema de encendido es responsable por suministrar la chispa que enciende el combustible en el cilindro. Los componentes del sistema de encendido que el multímetro digital puede probar son la resistencia de la bobina secundaria de encendido, la resistencia del cable de la bujía y de la reluctancia.

Prueba de la bobina de encendido

Esta prueba mide la resistencia de las bobinas primaria y secundaria de encendido. Esta prueba puede usarse para los sistemas de encendido sin distribuidor (DIS) con la condición que los terminales de las bobinas primaria y secundaria de encendido sean fácilmente accesibles.


Procedimiento de prueba:


- Si el motor está CALIENTE [ermita que se enfríe antes de proceder.
- Desconecte la bobina de encendido del sistema de encendido.
- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM (vea Fig. 22).
- Inserte la guía de prueba ROJA dentro de la clavija de guía de prueba VΩ mA→I.

- 5. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200 Ω
- Junte las guías de prueba ROJO y NEGRA del multímetro y vea la lectura en la pantalla.
- 7. Conecte las guías de prueba.
 - Conecte la guía de prueba ROJA al terminal positivo (+) de la bobina de encendido.
 - Conecte la guía de prueba NEGRA al terminal negativo (-) de la bobina de encendido.
 - Para la ubicación de los terminales de la bobina primaria de encendido, refiérase al manual de servicio del vehículo.
- 8. Vea la lectura en la pantalla.

Reste la resistencia de la guía de prueba determinada en el paso 5 de la lectura de arriba.

- Repita los pasos 7 y 8 para las bobinas restantes de encendido, si el vehículo es DIS.
 - 10. Resultados de la prueba -B o b i n a primaria
 - El rango típico de la resistencia de las bobinas primarias de encendido es de 0,3-2,0Ω.
 - · Para el rango

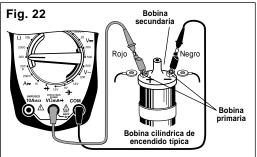

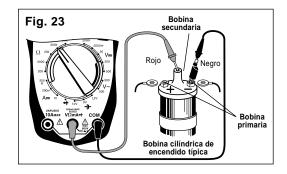

de resistencias de su vehículo, refiérase al manual de servicio del vehículo.

- Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200KΩ (vea Fig. 23).
- 12. Mueva la guía de prueba ROJA al terminal de la bobina secundaria de encendido.
 - Refiérase al manual de servicio del vehículo para la ubicación del terminal de la bobina secundaria de encendido.
 - Verifique que la guía de prueba NEGRA esté conectada al terminal negativo (-) de la bobina primaria de encendido.
- 13. Vea la lectura en la pantalla.
- 14. Conecte las puntas de prueba con los terminales de las bobinas restantes si el vehículo es DIS. Repita para las bobinas restantes de encendido.
- 15. Resultados de la prueba Bobina secundaria

- El rango típico de la resistencia de las bobinas secundarias de encendido es de 6.0kΩ-30.0kΩ.
- Para el rango de resistencias de su vehículo, refiérase al manual de servicio del vehículo.
- Repita el procedimiento de prueba para una bobina de encendido CALIENTE.

NOTA: A causa que la resistencia de la bobina puede cambiar con la temperatura, es una buena idea probar las bobinas de encendido en frío y caliente.

17. Resultados de la prueba - General

Buena bobina de encendido: Las lecturas de la resistencia en los pasos 10, 15 y 16 estaban dentro de la especificación del fabricante.

Mala bobina de encendido: Las lecturas de la resistencia en los pasos 10, 15 y 16 no estaban dentro de la especificación del fabricante.

Cables del sistema de encendido

Esta prueba mide la resistencia de los cables de la bujía y de la torre de la bobina mientras se flexionan. Esta prueba puede usarse para los sistemas de encendido sin distribuidor (DIS) con la condición que el sistema no monte la bobina de encendido directamente sobre la bujía.

Procedimiento de prueba:


- Retire los cables del sistema de encendido del motor uno por vez.
 - Al retirar los cables del sistema de encendido, <u>sujételos siempre</u> de la bota.
 - Para retirarlos, tuerza las botas media vuelta aproximadamente mientras tira con suavidad.
 - Inspeccione los cables de encendido por grietas, aislación gastada y extremos corroídos.

NOTA: Algunos productos Chrysler usan un cable terminal de electrodo de la bujía de "cierre positivo". Esos cables pueden retirarse sólo desde el interior de la tapa del distribuidor. Si se intentan otros medios de extracción pueden resultar daños. Para el procedimiento refiérase al manual de servicio del vehículo.

NOTA: Algunos cables de la bujía tienen camisas de lámina de metal con el símbolo siguiente:

Este tipo de cable de bujía contiene una resistencia de "brecha de aire" y sólo puede inspeccionarse con un osciloscopio.

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM (vea Fig. 24).
- Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.

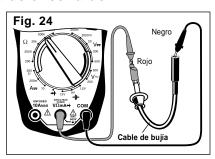

- Conecte la guía de prueba ROJA a uno de los extremos del cable de encendido y la guía de prueba NEGRA al otro extremo.
- 5. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200 $K\Omega$.
- Mientras flexiona el cable de encendido y la bota en varios lugares, vea la lectura en la pantalla.
 - El rango típico de resistencia es de 3KΩ a 50KΩ ó 10KΩ por pie de cable aproximadamente.
 - Para el rango de resistencia de su vehículo, refiérase al manual de servicio del vehículo.
 - La pantalla debe permanecer firme, mientras flexiona el cable de encendido.

7. Resultados de la prueba

Buen cable de encendido: La lectura en la pantalla está dentro de la especificación del fabricante y permanece firme mientras se flexiona el cable.

Mal cable de encendido: La lectura de la pantalla cambia erráticamente mientras se flexiona el cable o la lectura de la pantalla no está dentro de las especificaciones del fabricante.

Bobinas de toma magnética - Sensores de reluctancia

Los sensores de reluctancia se usan siempre que la computadora del vehículo necesite saber la velocidad y posición de un objeto giratorio. Los sensores de reluctancia se usan comúnmente en los sistemas de encendido para determinar la posición del eje de levas y del cigüeñal de manera que la computadora sepa el momento óptimo para activar la bobina(s) de encendido y los invectores de combustible. Esta prueba inspecciona el sensor de reluctancia para una bobina abierta o en cortocircuito. Esta prueba no inspecciona la brecha de aire ni la salida de voltaje del sensor.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 25):


- Conecte la guía de prueba NEGRA a la clavija restante del sensor.
- 5. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 2000 Ω .
- Vea la lectura en la pantalla mientras flexiona los cables del sensor en diferentes lugares.
 - El rango típico de resistencia es de 150 10000.
 - Para el rango de resistencia de su vehículo, refiérase a manual de servicio del vehículo.
 - La pantalla debe permanecer firme a medida que usted flexiona los cables del sensor.

7. Resultados del prueba

Buen sensor: La lectura de la pantalla está dentro de la especificación del fabricante y permanece firme mientras se flexionan los cables del sensor..

Mal sensor: La lectura de la pantalla c a m b i a erráticamente

mientras se flexionan los cables del sensor o la lectura de la pantalla no está dentro de las especificaciones del fabricante.

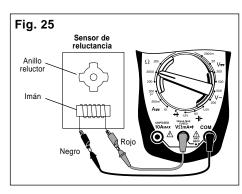

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- 2. Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba V∩mA→I.
- Conecte la guía de prueba ROJA a cualquiera de las clavijas del sensor.


Prueba del sistema de combustible

Los requerimientos para emisiones menores del vehículo han incrementado la necesidad de un control más preciso del combustible del motor. Los fabricantes de automóviles comenzaron a usar carburadores controlados electrónicamente en 1980 para satisfacer los requerimientos de emisiones. Los vehículos modernos actuales usan inyección electrónica de combustible para controlar precisamente el combustible y disminuir aún más las emisiones. El multímetro digital puede usarse para medir la resistencia del inyector de combustible.

Medición de la resistencia del inyector de combustible

Los inyectores de combustible son similares a los solenoides. Contienen una bobina que conmuta entre ON y OFF por la computadora del vehículo. Esta prueba mide la resistencia de esta bobina para asegurarse que no es un circuito abierto. Pueden detectarse también las bobinas en cortocircuito si se conoce la resistencia del fabricante específico del inyector de combustible.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 26):

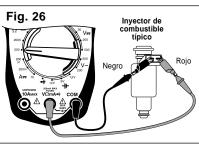

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba VΩmA→I.
- 3. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200 Ω .

Junte las guías ROJA y NEGRA

del multímetro y vea la lectura en la pantalla.

Típicamente la pantalla debe leer 0.2- 1.5Ω .

Inspeccione ambos extremos de las guías de prueba por malas conexiones, si la lectura de la pantalla fue mayor que $1,5\Omega$. Reemplace las guías de prueba, si se hallaron malas conexiones.

- 4. Desconecte el arnés de cableado del inyector de combustible -Para el procedimiento refiérase al manual de servicio.
 - Conecte las guías de prueba ROJA y NEGRA a través de las clavijas del inyector de combustible.

Asegúrese de conectar las guías de prueba a través del inyector de combustible y no del arnés del cableado.

 Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango deseado de OHMIOS.

Comience con el rango más elevado de OHMIOS y disminuya al rango apropiado según sea requerido, si se desconoce la resistencia aproximada. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

Vea la lectura en la pantalla -Note la Graduación del intervalo para las unidades correctas.

- Reste la resistencia de la guía de prueba determinada en el paso 3 de la lectura de arriba, si la lectura de la pantalla es de 10Ω o menor.
- Compare la lectura con las especificaciones del fabricante para la resistencia de la bobina de inyección de combustible.
- Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo.

8. Resultados de la prueba

Buena resistencia del inyector de combustible: La resistencia de la bobina del inyector de combustible está dentro de las especificaciones del fabricante.

Mala resistencia del inyector de combustible: La resistencia de la bobina del inyector de combustible no está dentro de las especificaciones del fabricante.

NOTA: El inyector de combustible todavía puede ser defectuoso, si la resistencia de la bobina del inyector está dentro de las especificaciones del fabricante. Es posible que el inyector de combustible esté taponado o sucio y eso causa su problema en el manejo.

Prueba de los sensores de motor

A comienzos de los años 80 se instalaron controles de computadora en los vehículos para cumplir con las regulaciones del Gobierno Federal para emisiones menores y una mejor economía de combustible, para efectuar esta tarea los motores controlados por computadora usan sensores electrónicos para determinar lo que está sucediendo en el motor. la tarea del sensor es captar algo que la computadora necesita saber, tal como la temperatura del motor, y convertirlo en una señal eléctrica que la computadora pueda entender. El multímetro digital es una herramienta útil para inspeccionar la operación del sensor.


Sensores de tipo de oxígeno (O2)

El sensor de oxígeno produce un voltaje o resistencia basada en la cantidad de oxígeno en la corriente de escape. Un voltaje bajo (resistencia alta) indica un escape pobre (demasiado oxígeno), mientras que un alto voltaje (resistencia baja) indica un escape rico (sin suficiente oxígeno). La computadora usa este voltaje para ajustar la proporción de aire/combustible. Los dos tipos de sensores de O2 de uso común son Zirconia y Titania. Para las diferencias

sensores refiérase a la ilustración. Procedimiento de prueba (vea Fig. 27):

en apariencia de los dos tipos de


1. Permita que el motor se





ENFRIE si está CALIENTE, antes de proceder.

2. Retire el sensor de oxígeno del vehículo.

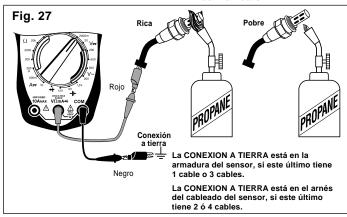

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba VΩmA→I·
- 5. Prueba del calentador del circuito.
 - Su vehículo usa un sensor de O2 calentado, si el sensor contiene 3 o más cables.
 - Para la ubicación de las clavijas del calentador, refiérase al manual de servicio del vehículo.
 - Conecte la guía de prueba ROJA a cualquiera de las clavijas del calentador.
 - Conecte la guía de prueba NEGRA a la clavija restante del calentador
 - Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 200Ω.
 - · Vea la lectura en la pantalla.
 - Compare la lectura con las especificaciones del fabricante en el manual de servicio del vehículo.
 - Retire ambas guías de prueba del sensor.
- Conecte la guía de prueba NEGRA a la clavija de CONEXION A TIERRA (GROUND) del sensor.
 - La CONEXION A TIERRA está en la armadura del sensor, si este último tiene 1 cable o 3 cables
 - La CONEXION A TIERRA está en el arnés del cableado del sensor, si este último tiene 2 ó 4 cables.
 - Para el diagrama de cableado del sensor de oxígeno, refiérase al manual de servicio del vehículo.

- 7. Conecte la guía de prueba ROJA a la clavija de SEÑAL (SIGNAL) del sensor.
- 8. Pruebe el sensor de oxígeno.
 - Gire el interruptor giratorio del multímetro a
 - rango de 2000mV para los sensores de tipo Zirconia.
 - rango de 200K Ω para los sensores de tipo Titania.
 - Encienda el soplete a propano.
 - Sujete firmemente el sensor con un par de tenazas de fijación.
 - Caliente bien la punta del sensor tan caliente como sea posible pero sin que esté "al rojo". Para operar la punta del sensor debe estar a 350°C.
 - Rodee completamente la punta del sensor con la llama para agotar el oxígeno al sensor (Condición rica).
 - La pantalla del multímetro debe leer....
 - 600mV o más para los sensores de tipo Zirconia.
 - Un valor óhmico (Resistencia) para los sensores de tipo Titania. la lectura variará con la temperatura de la llama.
 - Mueva la llama de tal manera que el oxígeno pueda alcanzar la punta del sensor, mientras todavía aplica calor al sensor. (Condición pobre).
 - La pantalla del multímetro debe leer....
 - 400mV o menos para los sensores de tipo Zirconia.
 - una condición de rango excesivo para los sensores de

tipo Titania. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

- Para verificar los resultados repita el paso 8 unas pocas veces.
- 10. Apague la llama, permita que se enfríe el sensor, y retire las quías de prueba.
- 11. Resultados de la prueba

Sensor bueno:

- La resistencia del circuito del calentador está dentro de la especificación del fabricante.
- La señal de salida del sensor de oxígeno cambió cuando fue expuesto a una condición de rica y pobre.

Sensor malo:


- La resistencia del circuito del calentador no está dentro de la especificación del fabricante.
- La señal de salida del sensor de oxígeno no cambió cuando fue expuesto a una condición de rica y pobre.
- El voltaje de salida del sensor de oxígeno tarda más de 3 segundos en cambiar de una condición rica a pobre.

Sensores de tipo de temperatura

Un sensor de temperatura es un termistor o una resistor cuya resistencia cambia con la temperatura. Cuanto más se calienta el sensor más se reduce la resistencia. Las aplicaciones típicas del termistor son los sensores de refrigerante del motor, sensores de temperatura de aire de entrada.

sensores de temperatura de fluidos de transmisión y sensores de temperatura del aceite.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 28):

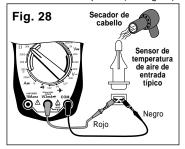

 Permita que el motor se ENFRIE si está CALIENTE, antes de proceder.

¡Antes de proceder con esta prueba, asegúrese que todos los fluidos de motor y de la transmisión estén a la temperatura del aire exterior!

- Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.
- Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de guía de prueba V ∩ mA→I.
- 4. Desconecte el arnés de cableado del sensor.
- Si prueba el sensor de temperatura del aire de entrada-Retírelo del vehículo.

Todos los otros sensores de temperatura pueden permanecer en el vehículo para probar.

- Conecte la guía de prueba ROJA a cualquiera de las clavijas del sensor.
- Conecte la guía de prueba NEGRA a la clavija restante del sensor.

Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango deseado de OHMIOS.

Comience con el rango más elevado de OHMIOS y disminuya al rango apropiado según sea requerido, si se desconoce la resistencia aproximada. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)

Vea y registre la lectura en la pantalla.

Desconecte las guías de prueba del multímetro del sensor y reconecte el cableado del sensor.

Este paso no se aplica a los sensores de temperatura del aire de entrada. Deje las guías de prueba del multímetro todavía conectadas al sensor, para los sensores de temperatura del aire de entrada.

11. Sensor de calentamiento.

Si está probando el sensor de temperatura del aire de entrada:

- Sumerja la punta del sensor en agua hirviendo para calentar el sensor, o...
- Caliente la punta con un encendedor si la punta del sensor es de metal o con un secador de cabello si la punta del sensor es de plástico.
- Vea y registre la lectura más baja de la pantalla a medida que se calienta el sensor.
- Usted puede necesitar disminuir el rango para obtener una lectura más precisa.

Para todos los otros sensores de temperatura:

 Arranque el motor y permita que funcione en vacío hasta que la manguera superior del radiador esté caliente.

- Gire la llave de encendido a la posición OFF.
- Desconecte el arnés del cableado del sensor y reconecte las guías de prueba del multímetro.
- Vea y registre la lectura en la pantalla.

12. Resultados de la prueba.

Sensor bueno:

- La resistencia en CALIENTE de los sensores de temperatura es 300Ω menor por lo menos que la resistencia en FRIO.
- El punto clave es que la resistencia en FRIO disminuye con una mayor temperatura.

Sensor malo:


- No hay cambio entre la resistencia en CALIENTE de los sensores de temperatura de la resistencia en FRIO.
- El sensor de temperatura tiene un circuito abierto o está en cortocircuito

Sensores de tipo de posición

Los sensores de posición son potenciómetros o un tipo de resitores variables. Son usados por la computadora para determinar la posición y la dirección del movimiento de un mecanismo mecánico. Las aplicaciones típicas del sensor de posición son los sensores de posición del regulador, sensores de posición de la válvula EGR y sensores de flujo de aire a través de la aleta.

Procedimiento de prueba (vea Fig. 29):

 Inserte la guía de prueba NEGRA en la clavija de guía de prueba COM.

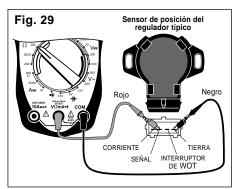

- 2. Inserte la guía de prueba ROJA en la clavija de prueba V∩mA→I.
- 3. Desconecte el arnés de cableado del sensor.
- 4. Conecte las guías de prueba.
 - Conecte la guía de prueba ROJA a la clavija de POTENCIA (POWER) del sensor.
 - Conecte la guía de prueba NEGRA a la clavija de CONEXION A TIERRA (GROUND) del sensor.
 - Para la ubicación de las clavijas de POWER y GROUND refiérase al manual de servicio del vehículo.
- 5. Gire el interruptor giratorio del multímetro al rango de 20 $K\Omega$.
- 6. Vea y registre la lectura de la pantalla.
 - La pantalla debe leer algún valor de resistencia.
 - Ajuste el rango si el multímetro está en un rango excesivo. (Vea Graduación del intervalo en la página 38.)
 - Si el multímetro está en un rango excesivo en el rango mayor, entonces el sensor está en un

circuito abierto y es

- Mueva la guía de prueba ROJA a la clavija de SEÑAL (SIG-NAL) del sensor.
 - Refiérase al manual de servicio del vehículo para la ubicación de la clavija de SEÑAL del sensor.
- 8. Opere el sensor.

Sensor de posición del regulador.

- Mueva lentamente el acople del regulador desde la posición cerrada a abierta.
- Dependiendo de la conexión, la lectura de la pantalla aumentará o disminuirá en resistencia.
- La lectura de la pantalla debe <u>comenzar</u> o <u>finalizar</u> al valor aproximado de la resistencia medida en el paso 6.
- Algunos sensores de posición del regulador tienen un interruptor de regulador completamente abierto (WOT) además de un potenciómetro.
- Siga el procedimiento de prueba de Prueba de Interruptores en la página 45, para probar esos interruptores.
- Mueva el acople del regulador, cuando se le instruya a que opere el interruptor.

Sensor de flujo de aire a través de la aleta

 Abra lentamente la "puerta" de la aleta de cerrada a abierta empujándola con un lápiz o un objeto similar. Esto no dañará el sensor.

- Dependiendo de la conexión, la lectura de la pantalla <u>aumentará</u>
 o disminuirá en resistencia.
- La lectura de la pantalla debe <u>comenzar</u> o <u>finalizar</u> al valor aproximado de la resistencia medida en el paso 6.
- Algunos sensores de de flujo de aire a traves de la aleta tienen un interruptor de vacío y un sensor de temperatura de aire de entrada además de un potenciómetro.
- Vea Prueba de los interruptores en la página 45.
- Abra la "puerta" de la aleta, cuando se le instruya a que opere el interruptor.
- Vea Sensores de tipo de temperatura en la página 61 para probar el sensor de temperatura del aire de entrada.

Posición de la válvula EGR

- Retire la manguera de vacío de la válvula EGR.
- Conecte la bomba manual de vacío a la válvula EGR.
- Aplique vacío gradualmente para abrir lentamente la válvula. (Típicamente de 12 a 25 cm. de vacío abren completamente la válvula).
- Dependiendo de la conexión, la lectura de la pantalla <u>aumentará</u>
 o <u>disminuirá</u> en resistencia.
- La lectura de la pantalla debe <u>comenzar</u> o <u>finalizar</u> al valor aproximado de la resistencia medida en el paso 6.

9. Resultados de la prueba

Sensor bueno: la lectura de la pantalla <u>aumenta</u> **o** <u>disminuye</u> gradualmente en resistencia a medida que el sensor se abre y cierra.

Sensor malo: No hay cambio en la resistencia a medida que el sensor se abre o cierra.

Especificaciónes eléctricas

Volios de CC

Alcance: 200mV, 2000mV, 20V,

200V

Precisión: ±(0,5% lectura + 2 digitos)

Alcance: 500V

Precisión: ±(0,8% lectura + 2 digitos)

Volios de CA

Alcance: 200V. 500V

Precisión: ±(1,2% lectura + 10 digitos)

Corriente Continua

Alcance: 200µA

Precisión: ±(1,0% lectura + 2 digitos)

Alcance: 200mA

Precisión: ±(1,2% lectura + 2 digitos)

Alcance: 10A

Precisión: ±(2,0% lectura + 5 digitos)

Resistencia

Alcance: 200Ω

Precisión: ±(0,8% lectura + 5 digitos)

Alcance: 2000Ω , $20K\Omega$, $200K\Omega$ Precisión: $\pm(0.8\% \text{ lectura} + 2 \text{ digitos})$

Alcance: $20M\Omega$

Precisión: ±(1,0% lectura + 5 digitos)

Prueba de la batería

Alcance: 1,5V, 9V, 12V Precisión: ±(10% rdg + 2 dgts)

Prueba del diodo

Resolucion: 1mV